

Egedal

Masina de plantat Model – JT si JT profesional



Masina de plantat Model – JT standard si JT profesional

Masina de plantat EGEDAL model JT standard dar si modelul profesional este ideala pentru instalarea culturilor de pomi de craciun, plantarea perdelelor de protectie, plantarea pe suprafete mari, etc. Constructiv este o masina robusta si flexibila gandita pentru o utilizare optima in orice conditii de plantare.

Cadrul special, puternic al masinii permite o reglare continua a elementelor de plantare pe intreaga sa lungime.

Controlul adancimii de plantare se face cu ajutorul unor roti de sprijin. Prinderea la tractor se face prin sistemul de prindere in trei puncte, cat. II.

Elementele de plantare sunt prevazute cu discuri de diametre mari prevazute cu un varf interschimbabil, de uzura.

Discul acesta de mari dimensiuni va permite o plantare usoara chiar si in conditii grele de teren, printre cioate. Mai mult, discul va proteja elementele de plantare de suprasolicitari in cazul terenurilor stancoase.

Rotile de cauciuc au rolul de a inchide si a presa pamantul din brazda de plantare. Forta de apasare a acestor roti poate fi repede ajustata pentru diferitele conditii de teren prin suplimentarea sau reducerea lestului din cuiile de lestare (pietre, pamant etc.). Acestea sunt o dotare standard a masinii de plantat.

In cazul masinii de plantat model JT standard, scaunele pot fi montate in doua pozitii diferite: pozitionate central fie orientate spre directia de mers fie in sens invers acestei directii. In acest fel se pot planta fara probleme si puietii de dimensiuni mai mari.



Masina de plantat model JT profesional

Egedal




La masina de plantat, modelul profesional, operatorul va reusi sa obtina mereu cea mai buna pozitie de lucru. In cazul modelului profesional, dotarea de serie este cu scaune cu arcuri ce se pot regla atat in inaltime dar si inainte sau inapoi.

Mai mult, scaunele se pot regla in 6 pozitii diferite: orientate pe directia de mers sau in sens invers acesteia, in mijlocul elementului de plantare, la stanga sau la dreapta acestuia.

In cazul montarii scaunelor in sens invers directiei de inaintare se pot planta puieti de orice dimensiuni.

Distanta dintre plante este controlata cu ajutorul unui dispozitiv de semnalizare acustica. Semnalul sonor se poate regla pentru distante cuprinse intre 100 si 200 cm.

Masina de plantat model JT standard

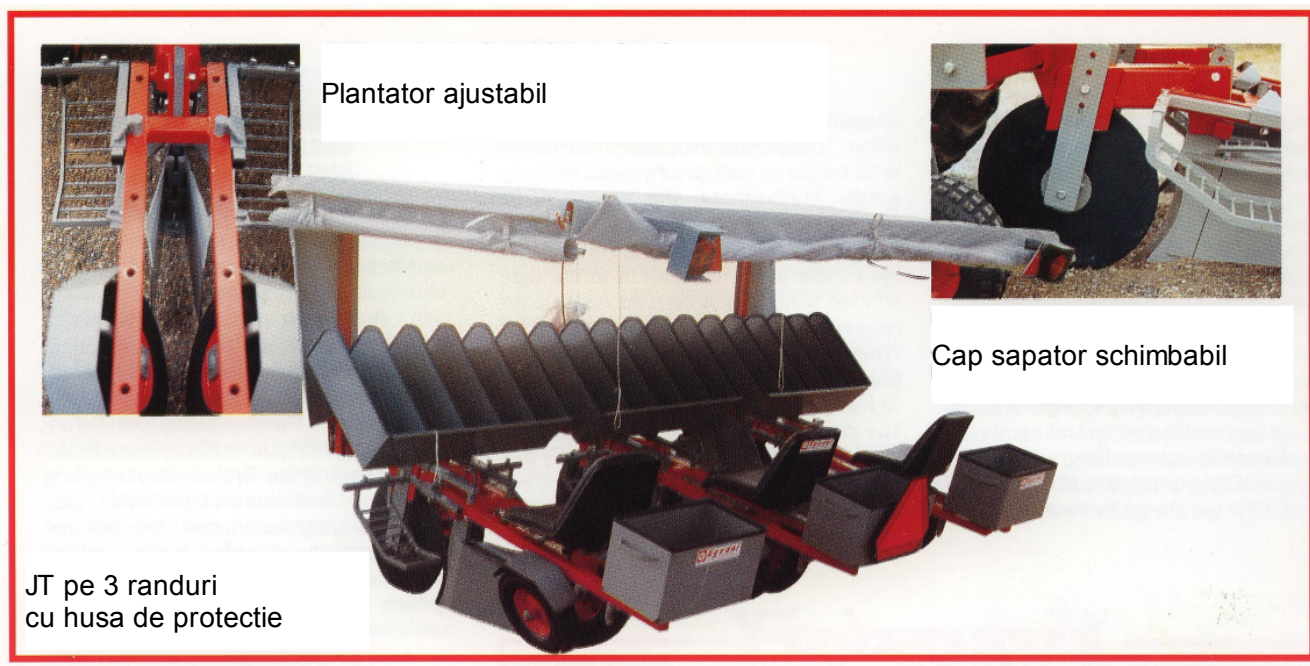

Plantator ajustabil

Cap sapator schimbabil

JT pe 3 randuri
cu husa de protectie

Date tehnice pentru masinile de 1 sau 2 randuri:

Adancime brazdelor:	max. 30 cm	
Distanța între randuri:	60 – 165 cm standard	
Productivitate orara pe rand:	cca. 800 – 1500 bucati	
Latime:	2000 mm	
Lungime:	2300 mm	
Inaltime:	1450 mm	
Greutate:	masina pentru 1 rand:	440 kg
	masina pentru 2 randuri:	620 kg

Dotari suplimentare:

Latime marita a cadrului (distanța mai mare între randuri)
 Roti de presare din otel
 Marcator lateral
 Boxe suplimentare pentru plante
 Husa de protectie vreme rea

Egedal
 MASKINFABRIK A/S
 TORVEGADE 39 . DK 7160 TØRRING
 Tlf. (+45) 75 80 20 22 . Fax (+45) 75 80 20 33
 www.egedal.dk . e-mail: info@egedal.dk



In Romania prin:

Gepetto[®]
 CONSULT

Tel:
 Tel/Fax:

0730-188888
 0268-477983
 0368-413505
 e-mail: info@ao2.ro

www.ao2.ro